

midas Civil

Install Guide
v.910 基準

はじめてお使いになる方へ



midas Civil

インストール及び認証案内

- 登録完了お知らせ
- プログラムインストール
- ウェブ認証方法
- 緊急用・出張用キー利用方法

Midas Civil

土木分野汎用構造解析システム

midas Civilは、直観的なユーザーインターフェイス環境とコンピューターグラフィックス技術が適用された土木分野の汎用構造解析及び最適設計システムです。PC橋、斜張橋、吊橋はもちろん、非定型構造物や最新施工法を適用した構造物のモデリングが自由にできます。土木分野に必要な静的・動的解析、材料・幾何非線形解析、施工段階解析機能を提供しています。

株式会社マイダスイティジャパン

〒101-0021 東京都千代田区外神田5-3-1 秋葉原OSビル7階

TEL. (代表) 03-5817-0789 (建築) 03-5817-0787

E-mail. g.support@midasit.com

製品会員登録URL.


https://account.midasuser.com/user_jp/join.asp

製品インストールURL. <https://www.midasuser.com/jp/>

最終更新日 2022.10.05

STEP1 登録完了お知らせ

MMS (MIDAS Marketing Management System) より下記のような登録完了メールを契約者様にお知らせします。
 ※登録完了メールには認証番号がありますので、管理に注意する必要があります。

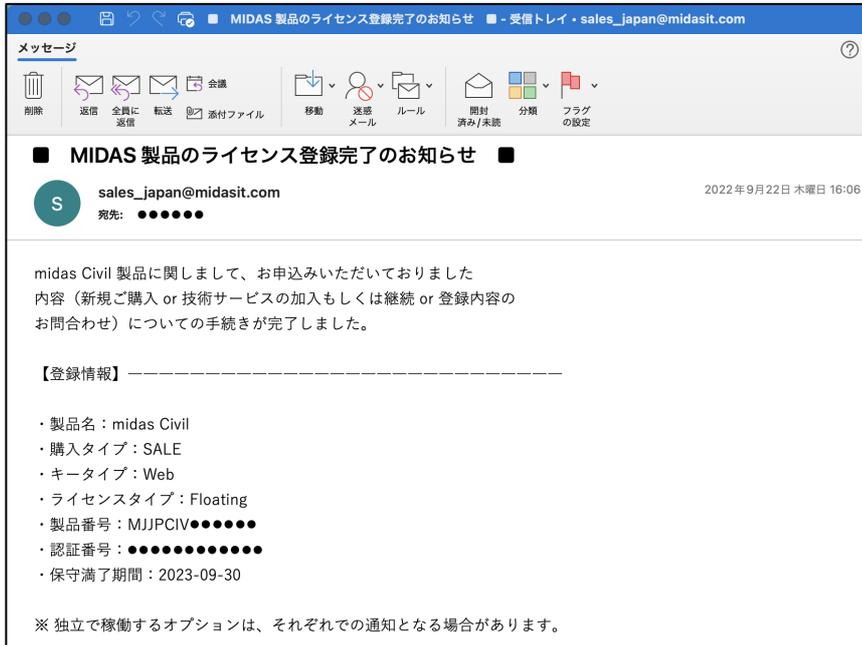


STEP2 プログラムインストール

以前バージョンも同時にご利用したいユーザー様は以前バージョンが設置されているフォルダ名を変更して下さい。
 例えば、「C:¥program files¥MIDAS¥midas Civil」に設置されている場合は、「midas Civil 900」の
 ように変更します。

- ① midas Civilのインストールフォルダにある『InstallSetup.exe』をクリックしてインストールを行ってください。
 インストーラは midas ユーザーサイトのダウンロードページからダウンロードできます。
 ダウンロードページ: <https://midasuser.com/jp/downloads/downloads.asp?field=3&prog=Civil>




※ 既存にmidas Civil がインストールされていて削除する場合は、以下のダイアログで“OK”ボタンを押して削除してください。

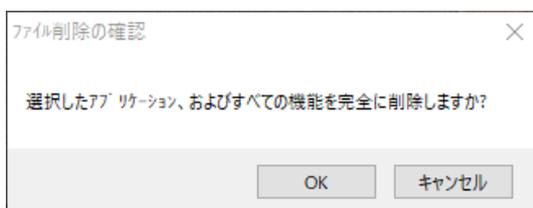


- ② 手順①に戻り、InstallSetup.exe をクリックしてインストールを再開します。
- ③ [OK] ボタンをクリックしてインストールを実行します。

STEP2 プログラムインストール

- ④ [次へ(N)>] ボタンをクリックしてインストールを進めます。

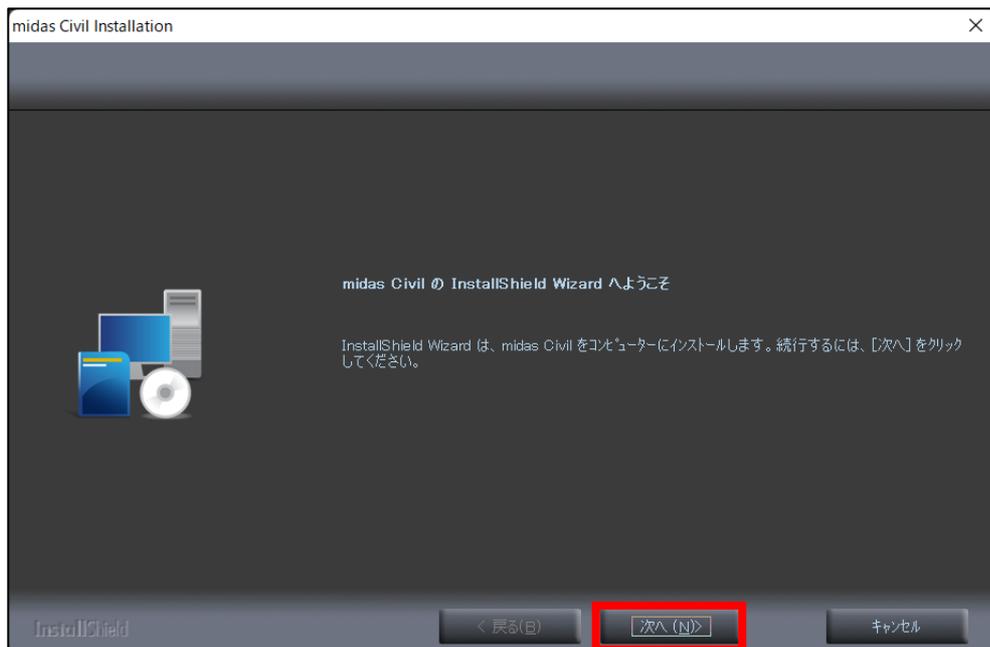


- ⑤ 表示された使用許諾契約を確認し、同意する場合は [はい (Y)] ボタンをクリックします。
(同意しない場合は、インストールを終了します。)
- ⑥ ユーザ名と会社名を入力し、[次へ (N) >] ボタンをクリックします。
- ⑦ インストールするフォルダを確認し、[次へ (N) >] ボタンをクリックします。
インストールするフォルダを変更したい場合は、[参照 (R) ...] ボタンをクリックし変更してください。
- ⑧ インストールする項目- 製品のOSバージョン(32ビットか、64ビット)とマニュアル- にチェックを入れます。
選択できたら、[次へ (N) >] ボタンをクリックします。

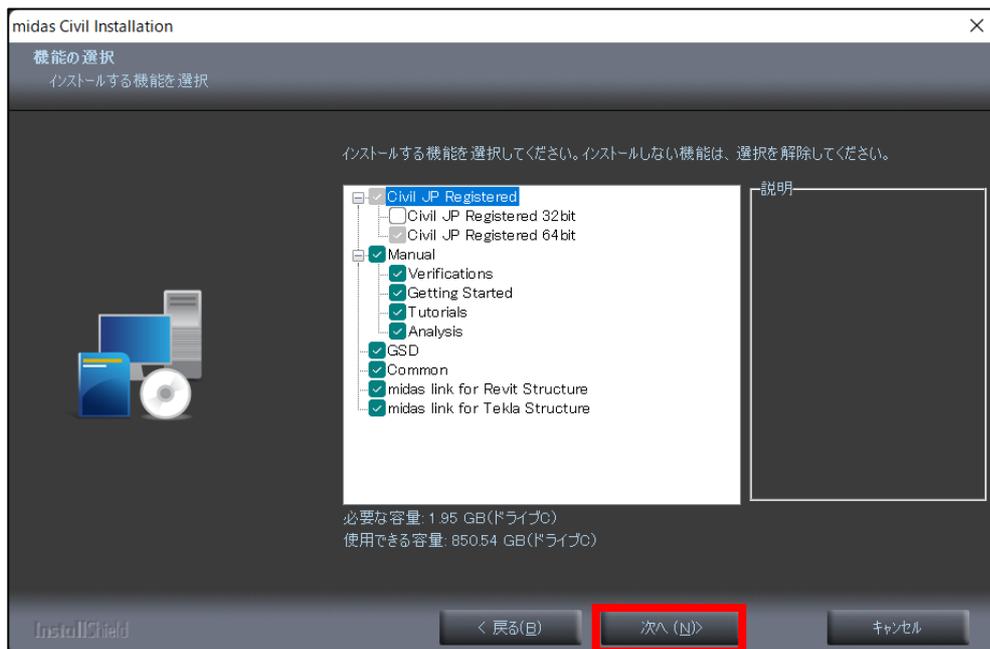


- ⑨ もう一度、インストール先フォルダを確認し、[次へ (N) >] ボタンをクリックします。
フォルダ名を変更したい場合は、入力欄に新しいフォルダ名を入力するか、既存のフォルダリストから選択してください。

STEP2 プログラムインストール


- ⑩ Visual C++2015 再配布パッケージをインストールします。
 既存にVisual C++2015 再配布パッケージがインストールされている場合には、「いいえ(N)」をクリックし、インストールされていない場合には「はい(Y)」をクリックして、インストールを行います。

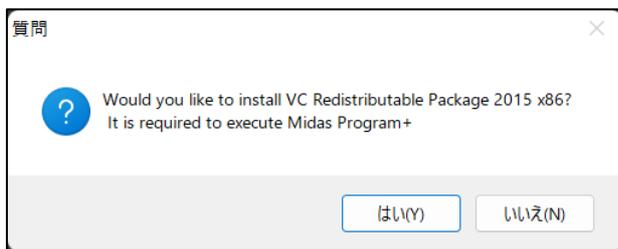

- ※2015 再配布パッケージをインストールすると、最後に「セットアップ失敗」というダイアログが表示されますが、これは2015 再配布パッケージの表示上の問題で、無視してそのまま「閉じ (C)」ボタンを押してください。

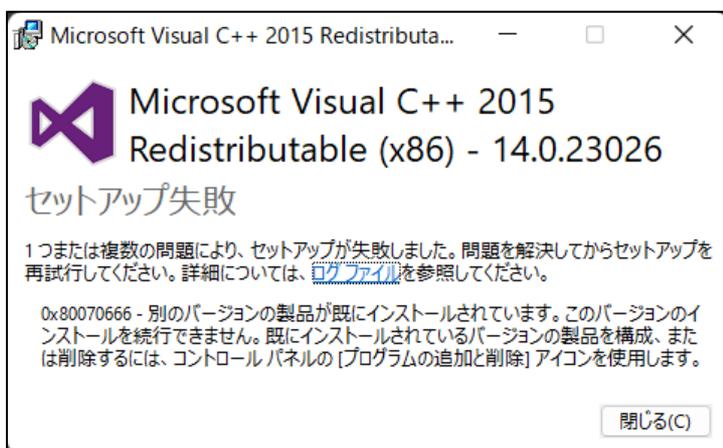

- ⑪ ラインタイプに合わせて、インストールするプロテクションドライバを選択します。
- ハードウェアロック (USBキー) : Stand alone or Lan client
 - 社内ネットワーク (ソフトウェアキー) : Stand alone or Lan client
 - ウェブ認証 (インターネットを通じた認証) : Do not install

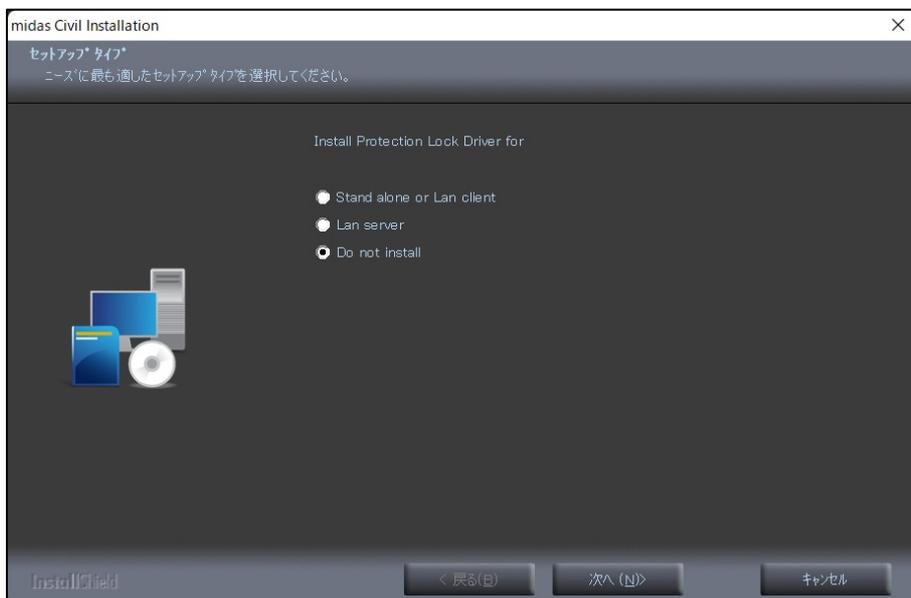


- ⑫ [完了 (E)] ボタンをクリックし、インストールウィザードを終了します。

STEP3 ウェブ認証方法

WEB認証システムについて

複数のPCで、保有しているライセンス数分を使えます。
インターネットを使える環境であれば、何処からでも使用
できます。
同時にご使用できるのは購入したライセンス数までです。

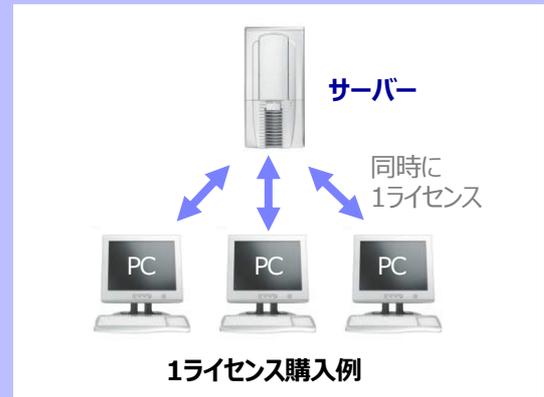

プログラムを起動すると自動的に認証ページが立ち上がります。
立ち上がらない場合は、[ヘルプ]-[ライセンス認証方法の登録] を
クリックしてください。

- ① 「初期化」ボタンをクリックします。
- ② 「web認証」タイプを選択します。
- ③ プロテクションに情報を入力する前にユーザーIDを取得します。
ユーザーIDはmidas ユーザーサイト
(<https://midasuser.com/jp/index.asp>) の会員登録
ボタンをクリックして、会員登録を行います。
(既に保有している場合は登録する必要はありません。)
- ④ 会員登録が終わったら、「ライセンス認証方法の登録」ダイ
アログに登録したユーザーIDとパスワードを入力します。
キー番号には製品の
MIDAS社から発信された登録完了メールに書かれている認
証キー番号を入力します。

ライセンス認証方法の登録 ×

Web認証 2

出張用／緊急用キー

ハードウェアロック

ライセンス情報 4

ユーザー

パスワード

キー番号

オプションのチェック

プロキシサーバーを使用

起動時にダイアログを表示しない 1

初期化 OK 閉じる

マイダスユーザーサイト

<https://midasuser.com/jp/>

3

マイダス ユーザーサイト 製品サイト 学習・資料 ダウンロード お問い合わせ

ログイン + 会員登録

CIM. Next Standard.

新しい基準に合わせた土木分野特化BIMソリューション



よくある質問

リアルタイム接続状況を確認したいです

会員情報修正ページはどこですか

STEP3 ウェブ認証方法

- ⑤ プロキシサーバーを使用する場合はチェックして設定内容を入力します。使用しない場合はチェックする必要はありません。
- ⑥ 「オプションのチェック」をクリックします。
- ⑦ 選択フィルター部分をクリックして使用する製品を選択します。
- ⑧ 保有しているオプションから使用するオプションをチェックして [OK] をクリックします。デフォルトは「すべて選択」になっています。

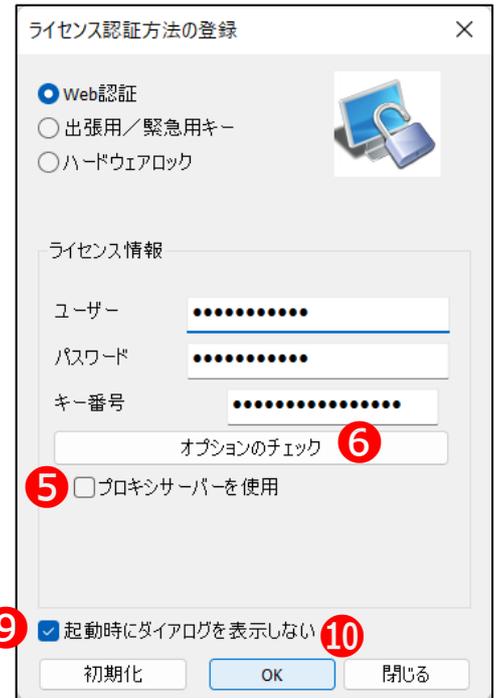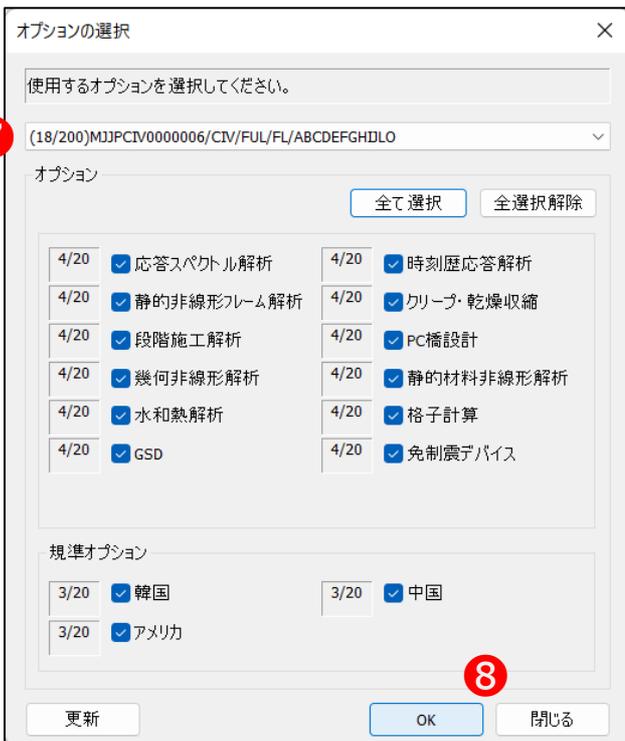

<表記の説明>

- (0/5) ⇒ 使用しているライセンス数/購入したライセンス数
CIV ⇒ プログラム名称 (CIV : midasCivil)
FUL ⇒ 購入したモジュール名称
 BAS : ベーシック
 FEM : FEMセット
 PCB : PC橋セット
 PCD : PC橋動的セット
 PCF : PC橋FEMセット
 PCH : PC橋温度応力セット
 DYN : 動的解析セット
 DYF : 動的FEMセット
 FUL : フルセット
FL ⇒ Webライセンスの種類
 FL : フローティングライセンス
 NL : ノードライセンス
A~J ⇒ 使用可能なオプション名称

- ⑨ 初期認証時に入力したユーザーIDとパスワードは使用者のPCに自動保存され、次のプログラムの起動時はこの過程が自動処理されます。最初に設定したデータをそのまま使用する場合は、「起動時にダイアログを表示しない」を チェックオンします。
- ⑩ [OK] をクリックした後で、メインメニューの[ファイル]-[新規プロジェクト] をクリックします。ライセンスの認証に成功すると、プログラムが使用できます。

<注意>

認証番号は複数名で共通となりますが、同じユーザーID、パスワードを複数名で共有することはできません。各ユーザー毎に個別に登録してください。

STEP4 緊急用・出張用キー利用方法

出張用キーは下記のメールにて発行申請を受けております。

midas Civil 緊急用・出張用キー担当： g.support@midasit.com

※ご使用になりたい日の3営業日前(例：月曜日に必要な場合は前週水曜日)までに申請をお願いします。3営業日を過ぎますと、キー発行が間に合わない可能性があります。予めご了承ください。

出張用キー発行

出張用キーは、出張やプレゼンテーション等、ネットがご利用できない場所、ウェブ認証の代わりにご利用下さい。

緊急用キー発行

緊急用キーは、地震、火災などの天災地変または、何らかの問題によってウェブ認証サーバにアクセスできなくなった場合、緊急処置として一時的に利用できるようにするためのものです。問題時に使用するためには予め発行して保存してください。

The screenshot shows a dialog box titled 'ライセンス認証方法の登録' (License Authentication Method Registration). It has three radio button options: 'Web認証' (selected), '出張用/緊急用キー' (selected), and 'ハードウェアロック'. Below these is a 'ライセンス情報' (License Information) section with a 'キー番号' (Key Number) input field and a 'ハードウェア ID' (Hardware ID) input field. There is also a '時間問題の修正' (Time Issue Correction) button. At the bottom, there is a checkbox for '起動時にダイアログを表示しない' (Do not display dialog at startup) which is checked, and three buttons: '初期化' (Reset), 'OK', and '閉じる' (Close). Red circles with numbers 1, 2, and 3 are overlaid on the dialog to indicate steps: 1 points to the '出張用/緊急用キー' option, 2 points to the 'キー番号' field, and 3 points to the 'OK' button.

① [ヘルプ]-[ライセンス認証方法の登録] をクリックしてください。

① 「初期化」ボタンをクリックします。

② 「出張用/緊急用キー」タイプを選択します。

③ midas 出張用キー担当からのメールに記載される「キー番号」を入力し、「ハードウェアID」を入力します。

注意点

- 1：保守サービス期間中でも、出張用キーにて使用される場合はサービスモジュールをご利用いただけません。
- 2：使用期間は最大で7日間となります。
(希望使用期間がこれを超える場合は、その都度の申請が必要となります。)
- 3：出張用キーを発行した期間はWeb認証にて使用可能なライセンス数が発行したキーの数だけ減少します。
また、一度発行したキーの使用停止や使用期間短縮は受け付け出来かねます。
- 4：申請された製品番号に存在する全てのオプションライセンスを付与した状態でキーを発行いたします。付与したくないオプションがございましたら、「その他」の項目に付与したくないオプションの記載をお願いします。



株式会社マイダスアイティジャパン 建設部

〒101-0021 東京都千代田区外神田5-3-1 秋葉原OSビル7F

TEL. 03-5817-0787 FAX. 03-5817-0784

技術サポート E-mail: g.support@midasit.com

技術サイト <https://www.midasuser.com/jp>